

Aspiration centralisée habitat

Conduits et accessoires de réseau

Berceau mural pour C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort



GAMME

Désignation	Référence		
Berceau mural Initia-Comfort	11071180		

DESCRIPTION

Berceau mural de fixation et de raccordement aux réseaux d'aspiration et de refoulement pour les centrales d'aspiration C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort, accessoire obligatoire d'installation.

DOMAINE D'APPLICATION


Application :

- Le berceau mural sert à fixer les centrales C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort et à les raccorder aux fils 24 V et aux réseaux d'aspiration et de refoulement.




Description :

- Le berceau mural est rapidement installé.
- L'aspiration et le refoulement peuvent être placés dans un sens ou dans l'autre afin de s'adapter à la configuration des conduits installés.
- La centrale est solidement fixée au mur par simple clipsage.
- Le raccordement 24 V se fait facilement à l'aide d'un bornier.

ENCOMBREMENT

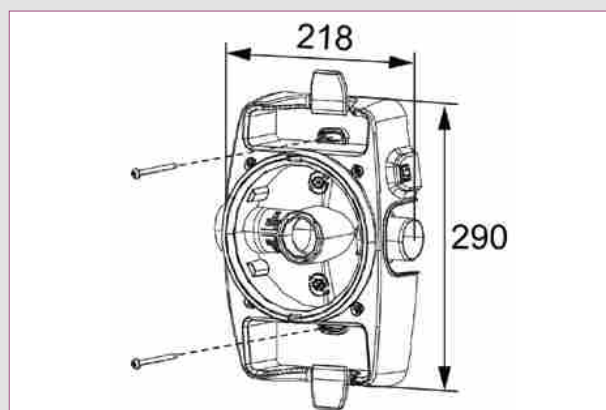

INSTALLATION DU BERCEAU MURAL

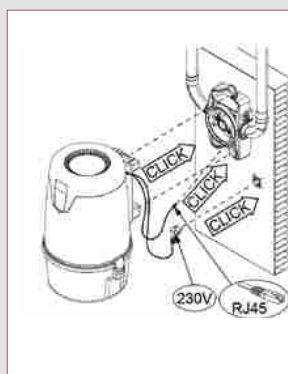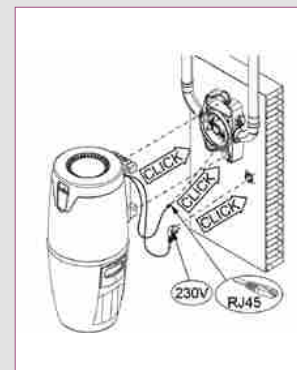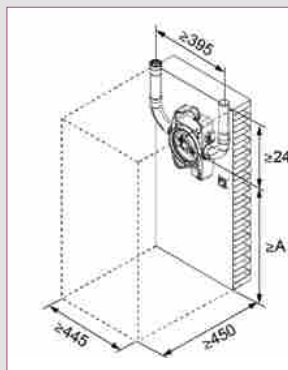

Le berceau mural est un accessoire obligatoire pour installer les centrales C.Axpir Initia et C.Axpir Comfort.