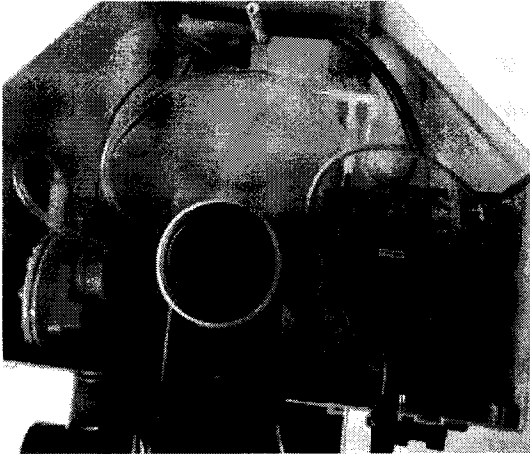

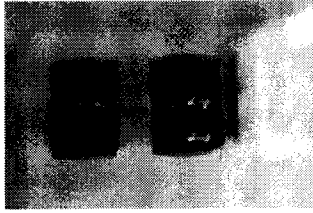
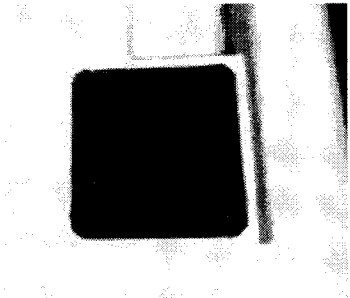
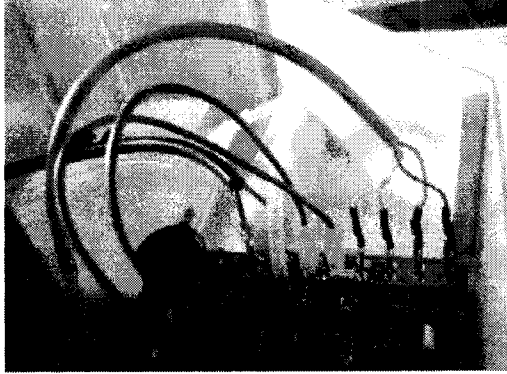
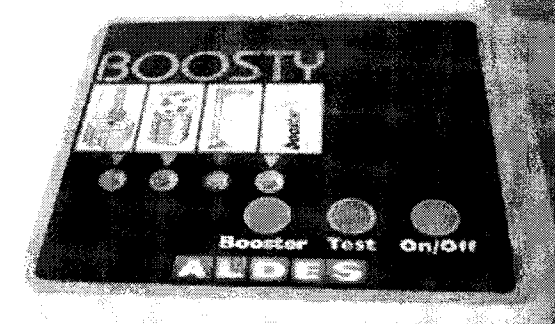


Instructions pour remplacement d'une carte électronique Boosty afficheur par une carte Boosty LED
Instructions to replace a PCB with LCD display to a PCB with LED

Avant toutes interventions, bien mettre la centrale hors tension/ *Make sure that the unit is unplugged.*

	<p>Phase 1 : Enlever le faisceau 6 fils et les 2 boutons de commande (Rouge et blanc) <i>Remove the 6 wires as well as the 2 switches (Red, white)</i></p>   <p>Phase 2 : Décabler les autres fils ainsi que les tubes de pression en les repérant bien. Dévisser la carte. <i>Remove the remaining wires from the PCB as well as pressure tubes. Keep in mind their position. Unscrew the PCB.</i></p>
	<p>Phase 3 : Placer le cache bouton sur le bloc commande. <i>Place the black lid onto the command box.</i></p>
	<p>Phase 4 : Revisser la carte puis recabler les fils et le pressostat selon la photo. <i>Place back the PCB, and connect back the wires and the pressure tube.</i></p>
	<p>Phase 5 : Coller le Lexan en suivant les trous de la pièce plastique. <i>Stick the cover using holes on the plastic piece.</i></p>